

FPP-5000

Automatic Resistivity Meter

Testeur 4 pointes





Allumer l'appareil avec le bouton on/off au dos, attendre 5 minutes pour que la température se stabilise

Start the device with the on/off button on its back, wait 5 minutes for the temperature to stabilize



Cliquer sur « CLEAR »

Click on « CLEAR »



Sélectionner la fonction souhaitée

Select the needed function



Ouvrir le couvercle

Open the lid

Enlever le cache

Take off the cover





Mettre l'échantillon dans l'appareil, **la face à mesurer contre les pointes**

Déplacer le porte échantillon si la mesure doit être faite ailleurs qu'au centre.

Put the sample in the device, **the good side against the probes**

Move the sample holder if the measurement has to be done elsewhere than in the center

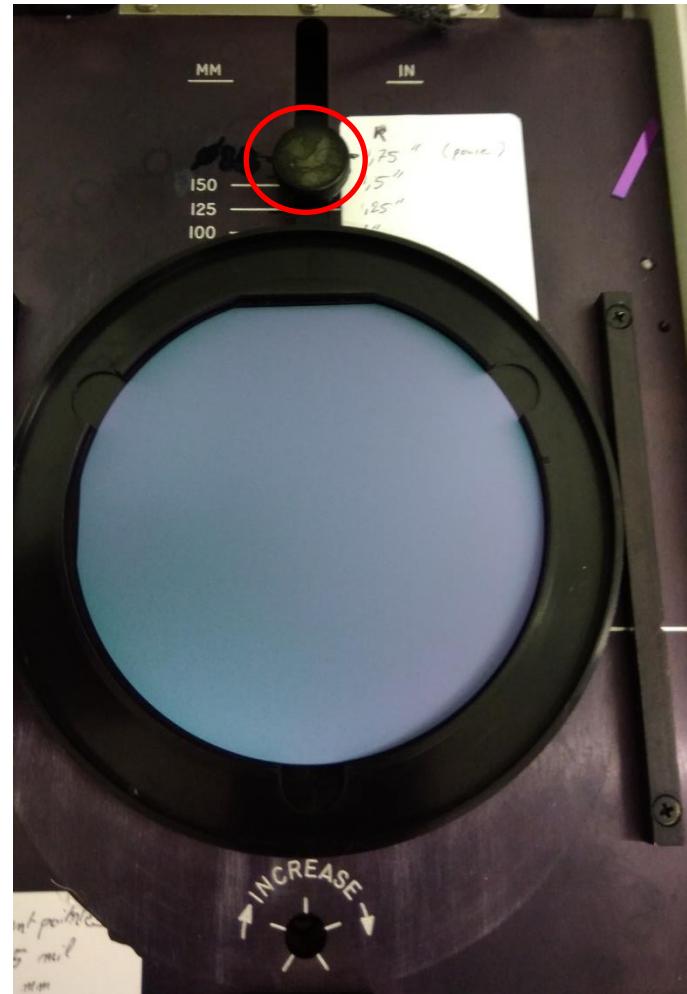

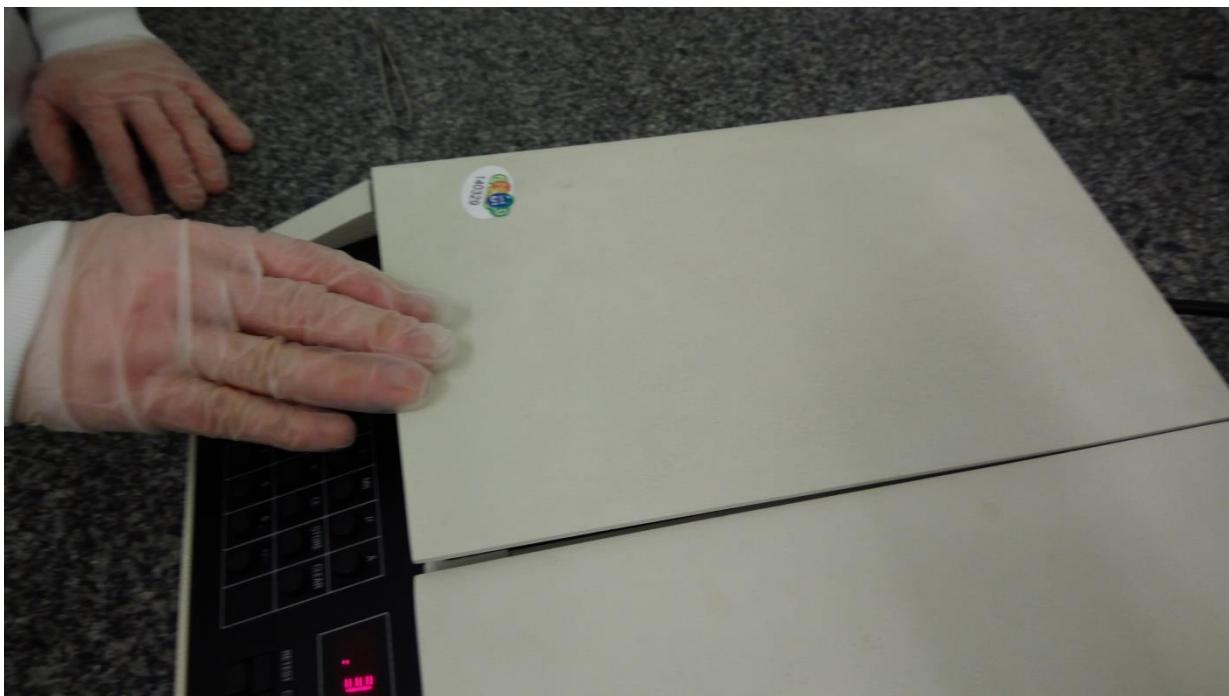

Fermer le couvercle et appuyer quelques secondes au milieu

Close the lid and push a few seconds on the middle of it



Relever la valeur mesurée

Note the measured value